



Wallpassion

Bienvenue chez Wallpassion

Conseils utiles avant de commencer à poser du papier peint

Cette brochure contient un guide sur le papier peint. Prenez quelques minutes pour le lire. Il vous permettra d'économiser votre temps et votre énergie, et surtout de simplifier la pose du papier peint de votre choix. Il peut être utile de savoir que la manipulation des papiers peints intissés les plus courants, et faciles à poser, est différente de celle des papiers peints muraux et des papiers peints pré-encollés ! Commencez par lire les conseils généraux aux pages 2, puis la page spécifique à votre papier peint pour votre papier peint particulier :


- Papiers peints intissés, faciles à poser et vinyles - pages 3
- Papiers peints muraux - page 4
- Papiers peints pré-encollés - page 4

Si vous avez choisi notre boîte à outils bien pensée et/ou notre offre d'adhésifs adaptés à vos besoins, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Si ce n'est pas le cas, le guide vous indiquera ce dont vous avez besoin.

Savez-vous que la boîte à papier peint éco-smart peut être utilisée à bon escient lors de la pose en déroulant l'adhésif directement sur le mur ? voir ci-dessous.



Retirer l'encoche marquée

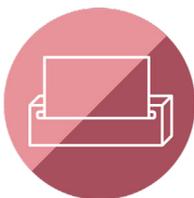

Faites passer le papier par l'ouverture, le côté du motif tourné vers le mur.



Cela permet une installation plus facile et une protection du papier peint tout au long de l'installation.

Amusez-vous bien et n'oubliez pas que nos visiteurs adorent voir vos pièces terminées sur #wallpassion.

Tous nos vœux, de la part de Wallpassion

i Veuillez noter que ces guides sont des recommandations générales et qu'il peut y avoir des exceptions spécifiques à une marque. Par conséquent, ce sont toujours les spécifications de la marque qui s'appliquent en premier lieu et si vous n'êtes pas sûr, lisez et suivez également le guide du fournisseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'installation, de travaux préparatoires ou de coûts supplémentaires en rapport avec cette question dans les cas où il existe des exceptions spécifiques à une marque. En cas de doute, demandez toujours l'aide d'un professionnel.

Papier peint

Conseils généraux

Lisez d'abord cette page avant de commencer à poser du papier peint, vous gagnerez du temps et obtiendrez un meilleur résultat.

VOUS AUREZ BESOIN DE

- Colle (adaptée à votre papier peint)
- Seau/plateau
- Un rouleau
- Un pinceau
- Fil à plomb
- Outils pour papier peint/brosse à papier peint
- Couteau/couteau à lame
- Règle
- Eau propre
- Chiffons/serviettes
- Éponge de lavage
- Bac à papier peint (le carton convient très bien)
- Échelle
- Table à papier peint (pour le papier peint mural)

PRÉPARATION EN AMONT

Les murs sont-ils irréguliers?

Bouchez les trous et autres irrégularités en utilisant du mastic. Une fois le mastic sec, poncez et dépoussiérez le mur et la pièce pour qu'ils soient propres.

Le mur est-il peint?

Si le mur est de couleur foncée, cela risque de transparaître à travers le nouveau papier peint. Nous vous conseillons d'appliquer une couche de fond sur le mur au préalable. Vous pouvez également laver le mur avec un nettoyant pour peinture et le laisser sécher.

Si la couleur s'écaille, le mur doit d'abord être poncé. Si le mur est très brillant, utilisez du papier de verre pour rendre la surface plus adhérente au papier peint. N'oubliez pas de dépoussiérer le mur ensuite.

Le mur est-il déjà recouvert de papier peint ?

Enlevez tout papier peint décollé, poncez et remplissez les joints si besoin. Une astuce consiste à tapoter légèrement avec les doigts ici et là sur le mur. Si cela sonne creux, il se peut qu'il y ait de l'air en dessous, le papier peint est donc décollé et doit être enlevé. Si vous posez du papier peint sur un vieux papier peint décollé, des bulles peuvent facilement se former.

Les papiers peints texturés, les papiers peints paille et autres papiers peints similaires doivent être complètement enlevés.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Par où commencer?

Si le mur ou la pièce comporte une fenêtre ou une porte, commencez par là et posez le papier peint au bord de la fenêtre ou de la porte.

Comment poser du papier peint dans un coin?

Pour obtenir un coin stable qui ne se fissurera pas, le papier peint doit chevaucher le coin d'environ 1 cm. Lorsque vous vous approchez d'un coin, mesurez la distance entre le bord du papier peint et le coin. Mesurez le haut et également le bas. Si les mesures sont différentes, utilisez la mesure la plus grande. Ajoutez un centimètre pour que le papier peint puisse contourner l'angle. Découpez le surplus de papier

peint qui chevauchera le coin à l'aide d'un couteau à papier peint et d'une règle, en gardant la partie restante pour l'étape suivante. Appliquez de la colle sur le mur et fixer la bande de papier peint qui passera sur le coin. Fixez le papier peint pour qu'il chevauche la bande de papier peint dans l'angle, le plus près possible de l'angle possible. Vérifiez que la bande de papier peint est droite et que le motif correspond correctement. Lissez à l'aide de l'outil à papier peint. Appuyez pour que qu'il soit bien fixé à l'angle.

Papier peint intissé qui comporte des tâches?

L'intissé est un matériau perméable et les tâches d'humidité sur le papier peint disparaîtront lorsque l'adhésif sera sec. REMARQUE ! N'oubliez pas que les tâches de colle sur le devant du papier peint doivent être enlevées immédiatement à l'aide d'une éponge humide.

Pose de papier peint sur des prises électriques : Veillez d'abord à couper l'électricité dans la pièce. Enlevez ensuite les boîtiers qui recouvrent les prises électriques.

Ventilez correctement la pièce!

Une pièce nouvellement tapissée ne doit pas être complètement fermée, mais elle ne doit pas non plus être exposée à des courants d'air ou à des températures extrêmes.

Temps de séchage

Veillez à ce que le papier peint ait le temps de sécher pendant au moins 1 jour avant d'y placer des meubles et 2 à 3 jours avant de poser des tableaux ou des étagères

Atuce!

Vérifiez que les rouleaux de papier peint portent le même numéro de lot. Lors de l'achat d'un papier peint photo, vérifiez le motif et l'ordre dans lequel les couches doivent être placées et qu'il n'y ait pas d'erreur d'impression.

Si de la colle se dépose sur le devant du papier peint ou entre les joints, essuyez-la immédiatement avec une éponge humide.

Le couteau à tapisser doit être bien aiguisé ; veillez donc à changer la lame dès que vous constatez qu'elle s'éémousse. La pose de papier peint peut être collante (sinon, vous utilisez trop peu de colle). Prévoyez de l'eau et une serviette propre afin de pouvoir vous sécher avant de toucher le papier peint.

Tous les rouleaux de papier peint comportent une étiquette qui explique comment poser le papier peint. Ces logos indiquent :



Pose de papier peint intissé / papier peint vinyle

Les papiers peints intissés sont fabriqués à partir d'un matériau non-organique qui les rend indéformables et moins sensibles que les anciens papiers peints classiques. Les papiers peints intissés sont également connus sous le nom de "easy-up" ou "quick-up" et l'avantage majeur est que vous les collez directement au mur. Le papier peint lui-même est prêt à être posé dès que vous le déballez. Aujourd'hui, la plupart des papiers peints sont fabriqués en matériaux intissés.



1. Appliquez la colle à papier peint sur le mur sur deux largeurs de papier peint à la fois. Ne lésinez pas sur la colle et veillez à ce que toute la surface soit uniformément mouillée pour éviter la formation de bulles. Utilisez un pinceau pour remplir de colle les joints et les plinthes.



2. Vérifier que le premier lé de papier peint est droit à l'aide d'un fil à plomb.



3. La boîte dans laquelle se trouvent les rouleaux fait office de plateau et protège les lés de papier peint.

Placez la boîte sur le sol avec le rouleau de papier peint à l'intérieur, tirez le papier peint contre le mur et commencez à appliquer le papier peint au plafond sans couper en bas. Fixez le lé de papier peint avec quelques centimètres de chevauchement sur la base de la moulure du plafond, puis coupez le long du bord. Si votre papier peint est fabriqué sur mesure, posez-le sans chevauchement



4. À l'aide d'une brosse (pour les papiers peints photo) ou d'une pince à papier peint (pour les papiers peints standard), lissez la surface du mur. Glissez vers le bas et vers l'extérieur. Si de la colle entre en contact avec l'outil, essuyez-le immédiatement avec un chiffon propre et humide. **Veillez à éviter les bulles d'air!**

Les papiers peints en vinyle sont recouverts d'une couche de plastique qui les rend facilement lavables. Cette couche ajoute également de la profondeur aux textures et une brillance supplémentaire aux couleurs métalliques. Les papiers peints en vinyle sont généralement posés de la même manière que les papiers peints intissés. Certains papiers peints modernes en vinyle ont un support en papier, il faut donc suivre les instructions pour les papiers peints muraux. Pour être sûr de savoir ce qu'il faut faire avec votre papier peint en vinyle, vérifiez toujours les symboles figurant sur l'étiquette du rouleau.




5. Si le papier peint n'est pas fabriqué sur mesure, découpez le bord inférieur. Vous pouvez utiliser la raclette à papier peint pour vous assurer que le bord est droit et que vous ne coupez pas trop.



6. Vérifiez, pour la couche suivante, que la colle n'a pas séché. Appliquez plus de colle si nécessaire. Veillez tout particulièrement à ce que la colle ne soit pas enlevée du bord de la bande précédente. Complétez avec un pinceau si nécessaire.



7. La bande suivante est placée bord à bord avec la première. Si la bande que vous venez d'appliquer s'est déformée ou a fait des bulles, soulevez ou retirez toute la bande et appliquez-la à nouveau à partir de l'étape 1. Si vous essayez de tordre la bande, elle risque de se déformer ou de former des bulles et le bord suivant sera également déformé.

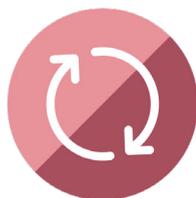

8. Bravo, continuez de la même manière jusqu'à ce que tout le papier peint soit en place !

Pose de papier peint mural

Lors de la pose de papier peint mural, vous avez besoin d'une surface de travail pour encoller les feuilles, de préférence une table à tapisser. Les papiers peints muraux gonflent lorsque vous les encollez et rétrécissent lorsqu'ils sèchent. Il est donc important de les laisser gonfler pendant au moins 10 minutes avant de les poser et de les appliquer avec un chevauchement de 2 à 3 mm. Lorsque vous essuyez la colle sur le dessus d'un papier peint, ne frottez pas, car le papier peint pourrait se casser.



1. Découpez les bandes de papier peint. Mesurez la hauteur du mur, en tenant compte de la hauteur et de l'ajustement du motif, laissant une marge d'environ 3 cm en haut et en bas.



2. Placez les bandes sur la table à tapisser, l'envers vers le haut, et commencez à rouler le haut. Ne lésinez pas sur la colle ; si vous oubliez une surface, une bulle d'air se formera.



3. Pliez le papier peint encollé vers le centre et laissez-le gonfler pendant environ 10 minutes (cette durée peut varier d'une marque à l'autre, lisez l'étiquette sur le rouleau pour vous en assurer).



4. Utilisez un fil à plomb pour vous assurer que la première bande est droite. Si une bande est tordue, retirez-la entièrement et remplacez-la. **Si vous essayez de redresser la bande, elle risque de faire des bulles ou de se casser.**



5. Lissez le papier peint à l'aide d'une brosse à papier peint, en allant du centre vers les bords. **Le papier peint humide est fragile, veillez donc à le brosser délicatement.**



6. Coupez proprement les bords en haut et en bas.



7. Appliquez la couche suivante avec un chevauchement de 2 à 3 mm.



8. Bravo, continuez de la même manière jusqu'à ce que tout le papier peint soit en place !

i Veuillez noter que certaines marques ont des temps d'imbibition différents et que tous les papiers peints ne doivent pas être appliqués en se chevauchant. Pour certaines marques de papier peint, des instructions d'application spécifiques peuvent figurer sur l'étiquette du rouleau de papier peint. Par exemple, les papiers peints William Morris doivent être posés pendant 5 minutes et être appliqués bord à bord. Nous vous recommandons également de toujours peindre le mur à recouvrir en amont, dans des tons similaires au papier peint choisi, avant de l'appliquer.

Pose de papiers peints pré-encollés

Les papiers peints pré-encollés ont une couche de colle sèche au dos lorsque vous les recevez. Vous devez activer cette colle avec de l'eau. Vous n'avez besoin ni de colle ni de brosse ! Si la surface du mur est très poreuse, nous vous recommandons tout de même de pré-encoller avec de la colle à papier peint diluée, sinon le mur risque d'absorber la colle du papier peint pré-encollé et le papier peint risque de se décoller.



1. Coupez les bandes de papier peint, 5 cm supplémentaires sont suffisants pour le bord de coupe. Tenez compte de l'ajustement

éventuel du modèle.



3. Pliez les bandes mouillées ensemble, le côté collé vers l'intérieur. Pliez vers le centre et attendez quelques minutes pour que la

colle soit activée.



5. Utilisez une brosse à papier peint pour appliquer le papier peint et éviter les bulles d'air.



7. Le papier peint pré-encollé se découpe proprement lorsque tous les lés sont en place. Utilisez une règle en acier ou une

truelle large pour obtenir des bords droits et maintenir le papier peint en place. Coupez un demi-centimètre de moins en bas, de façon à ce que le papier peint chevauche la moulure.



2. Activer la colle avec de l'eau, soit dans un bac, soit à l'aide d'un vaporisateur.

Option 1 : Remplir un bac d'eau et rouler les bandes,

l'envers vers l'extérieur. Placez une bande de papier peint dans le bac et déroulez-la lentement sur la table à tapisser.

Option 2 : Placez la bande sur la table à tapisser, l'envers tourné vers l'extérieur, et vaporisez-la avec beaucoup d'eau. Veillez à mouiller l'ensemble du papier peint.



4. La plupart des papiers peints pré-encollés sont posés bord à bord car ils ne gonflent pas. Veillez

à lire l'étiquette sur le rouleau pour connaître le type de papier peint que vous utilisez.



6. Utilisez un fil à plomb pour que la première couche soit droite. Si une vague se retrouve de travers, retirez-la entièrement et remplacez-la. **Si vous essayez de la tordre, elle risque de faire des bulles ou de se casser.**



8. Bravo, continuez de la même manière jusqu'à ce que tout le papier peint soit en place!

Conseils sur l'utilisation des restes de papier peint

Encadrez un reste de papier peint

Le papier peint est une véritable œuvre d'art et peut être utilisé en exposition sur un mur. Avez-vous un cadre qui traîne chez vous ? Découpez le morceau de papier peint selon les dimensions du cadre, encadrez-le et fixez-le. C'est d'une simplicité inspirante, n'est-ce pas!

Carnet de notes - utilisez le papier peint comme une jolie couverture

Quatre étapes simples pour fabriquer un joli carnet de notes pour vous-même ou un être cher. Vous avez besoin d'un reste de papier peint, de papier A4 épais, de colle, de papier d'imprimante A4 et d'une agrafeuse.

Étape 1 - Découpez le morceau de papier peint au format A4 (utilisez un papier A4 comme modèle).


Étape 2 - Collez un côté du papier A4 plus épais. Fixez le dos du papier peint au papier A4 pré-collé. Vous avez maintenant une couverture convenable.

Étape 3 - Pliez autant de feuilles d'impression que vous voulez dans le carnet (10 feuilles, par exemple) au format A5, et pliez également la feuille A4 la plus épaisse avec le morceau de papier peint collé dessus (la couverture) pour obtenir une feuille A5.


Étape 4 - Insérer les feuilles d'imprimante pliées à l'intérieur de la couverture. Dépliez la couverture + le papier d'imprimante pour obtenir un format A4 et agrafez 2 agrafes au centre. Le tour est joué!

Enveloppe


Pliez une enveloppe à partir d'un reste de papier peint. Qui n'aime pas recevoir une lettre manuscrite dans sa boîte aux lettres?

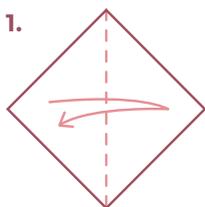

Pliez le papier en deux

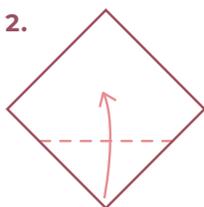

Pliez la partie inférieure du papier vers le haut

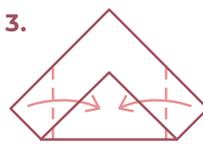

Dépliez la partie inférieure. Pliez ensuite les parties gauche et droite du papier vers l'intérieur



Collez la face interne, puis pliez la partie inférieure.

Papier cadeau

Utilisez les morceaux de papier peint restants pour emballer des colis. N'hésitez pas à utiliser de la ficelle assortie. D'une beauté magique et d'une simplicité inspirante!