


Velkommen til os hos Familietapeter

Nyttige tips, inden du begynder tapetseringen


I denne brochure findes der en tapetguide. Brug gerne et par minutter på at læse den igennem. Det kommer både til at spare dig tid og energi, og forenkler processen når du skal sætte tapetet op. Det kan være godt at vide, at håndteringen af de mest almindelige såkaldte nonwoven- og easyuptapeter adskiller sig fra papirtapet og forlimede tapeter! Start med at læse de generelle tips og råd på side 2-3, og derefter den specifikke side til netop dit tapet:

- Nonwoven-, easy-up- og vinyltapeter - side 4-5
- Papirtapeter - side 6
- Forlimede tapeter - side 7

Hvis du har valgt vores gennemtænkte værktøjssæt og/eller at vi tilpasser limen, er det bare om at komme i gang. Hvis ikke, vil guiden angive, hvad du har brug for. Ved du, at vores miljøsmarte tapetæske med fordel kan bruges under opsætningen, hvis du ruller limen direkte på væggen? Se nedenunder.

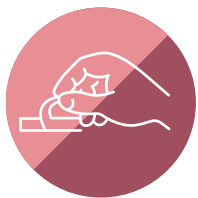

Hiv den markerede slids af

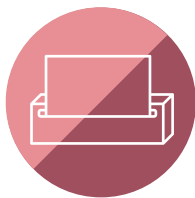

Træk rullen igennem åbningen med mønstersiden mod væggen



En mere enkel opsætning, hvor tapetet er beskyttet under hele opsætningen.

Nyd det, og glem ikke, at vores besøgende elsker at se dit færdige rum med hashtagget #familietapeter.

Kram fra os hos Familietapeter

i Bemærk at disse vejledninger er generelle anbefalinger, og at der kan gælde varespecifikke undtagelser for nogle mærker. Derfor er det altid varemærkets specifikationer der i første omgang gælder, og hvis du er i tvivl, bedes du også læse godt efter og følge leverandørens guide. Vi fraskriver os eventuelle fejl i opsætning, forberedelse og/eller yderligere omkostninger i forbindelse med eventuelle varespecifikke undtagelser. Hvis du er i tvivl, bør du altid søge hjælp fra en professionel håndværker.

Tips til brug af overskydende tapetstykker

Indram et overskydende tapetstykke

Tapet er virkelig et stykke håndværk og passer perfekt som et motiv på billedvæggen. Har du nogle rester derhjemme? Skær tapetstykket ud efter rammens mål, indram det og hæng det op. Inspirerende let, ikke?

Notesbog – Brug tapetet som et flot omslag

Fire nemme trin til at lave en dejlig notesbog til dig selv eller en du holder af. Du har brug for noget overskydende tapet, et tykkere A4-papir, lim, papir i A4-størrelse og en hæftemaskine.

Trin 1 - Klip tapetstykket ud i A4-størrelse (brug A4-papir som skabelon)


Trin 2 - Lim på den ene side af det tykkere A4-papir. Fastgør bagsiden af tapetet til det limede A4-papir. Nu har du lavet et flot omslag.

Trin 3 - Fold så mange stykker papir, som du synes i notesbogen (helst 10 stykker papir) til A5-størrelse. Fold også det tykkere A4-papir med det limede tapetstykke (omslaget) ind i et A5-papir.


Trin 4 - Læg de foldede printerpapirer ind i omslaget. Fold omslaget + printerpapiret ud til A4-størrelse, og hæft med 2 stk. klips i midten. Nu er du klar!

Kuvert


Fold en konvolut af et resterende tapetstykke. Hvem ville ikke blive glad for et håndskrevet brev i postkassen?

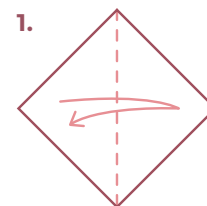


1. Fold papiret i to

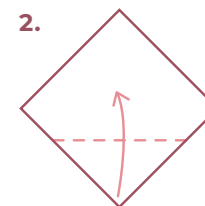

2. Fold bunden af papiret op

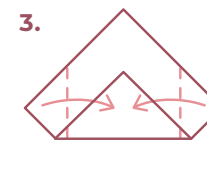

3. Fold undersiden tilbage. Fold derefter venstre og højre side af papiret.

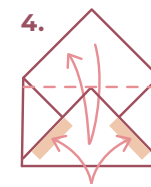

4. Lim på undersiden, og fold derefter undersiden op.

Gavepapir

Brug de resterende tapetstykker til at pakke en gave ind. Anvend gerne et matchende gavebånd. Magisk flot og inspirerende let!

Tapetguide

overordnede tips og råd

Læs denne side først, før du begynder at tapetsere. Det sparer tid og giver et bedre resultat.

Du skal bruge

- Lim (tilpasset til dit tapet)
- Spand
- Rulle
- Pensel
- Lod
- Tapetværktøj / tapetbørste
- Kniv / hobbykniv
- Lineal
- Rent vand
- Klude / håndklæder
- Vaskesvamp
- Tapetbakke (karton fungerer godt)
- Stige
- Tapetbord (til papirtapet)

Forarbejde

Ujævnheder på væggen?

Skruehuller og andre uregelmæssigheder skal spartles over. Slib ned når spartlen er tørret, og tør væggen og rummet af, så det er rent.

“Formålet med forarbejdet er at have en væg, der er glat, tør og ren”

Er væggen malet?

Hvis væggen har en mørk farve, kan den skinne gennem det nye tapet. Vi anbefaler derefter at grunde væggen på forhånd. Alternativt kan du vaske væggen med malingvask og lade den tørre. Hvis malingen flager, skal væggen først slibes ned.

Hvis væggen er meget blank, skal du bruge sandpapir til at gøre overfladen mere modtagelig over for tapetet. Glem ikke at tørre væggen af efterfølgende.

Har væggen allerede et tapet?

Fjern eventuelt løstsiddende tapet. Spartel og slib området. Et tip er at banke let på fingrene her og der på væggen. Hvis det er helt lydløst, kan der være luft nedenunder. I så fald er tapetet løst og skal fjernes. Hvis du tapeter over et gammelt tapet, der sidder løst, vil der nemt opstå luftbobler.

Tapeter med struktur og lignende skal fjernes helt.

Spørgsmål og svar

Hvor skal jeg starte?

Hvis væggen/rummet har et vindue eller en dør, skal du starte der og tapetsere kanten af vinduet eller døren.

Hvordan tapetserer jeg et hjørne?

For at få et stabilt hjørne, der ikke sprækker, skal tapetet overlape hjørnet med ca. 1 cm. Når du nærmer dig et hjørne, skal du måle, hvor langt det er fra kanten til hjørnet. Mål både oppe og nede. Hvis målene er forskellige, skal du anvende det største mål. Tilføj en centimeter til tapetet for at nå rundt om hjørnet. Skær rullen til, der overlapper hjørnet med tapetklodsen og tapetlinealen, og gem den del, der er tilovers til næste trin. Påfør lim på væggen og fastgør stykket, der går over hjørnet. Fastgør tapetet, så det overlapper så tæt på hjørnet som muligt. Kontroller, at stykket er lige, og at mønstrepasningen er korrekt. Glat tapet

ud med tapetværktøjet. Tryk til, så det sidder ordenligt fast i hjørnet.

Nonwoventapet, der ser plettet ud?

Nonwoven er et transparent materiale, og fugtpletter på tapetet forsvinder, når limen tørrer. Husk, at limpletter på forsiden af tapetet skal fjernes med det samme med en fugtig svamp.

Tapetsering over stikkontakter. Sørg for at slukke for strømmen i rummet først. Fjern derefter dåserne over stikkontakterne.

Luft ud!

Et ny tapetseret rum bør ikke være helt tillukket, men må heller ikke have træk eller ekstreme temperaturer.

Tørretid

Sørg for, at tapetet har tid til at tørre mindst en dag, før du stiller møbler op mod det og 2-3 døgn inden du hænger malerier eller hylder op.

Tips!

Dobbeltjek, at tapetrullerne har samme batchnummer. Når du køber fototapet, skal du kontrollere motivet, rækkefølgen tapetet skal sidde, og at der ikke er nogen trykfejl.

Hvis der kommer lim på forsiden af tapetet eller mellem samlingerne, skal du straks tørre det af med en fugtig svamp.

Tapetkniven skal være skarp, og sørg for at skifte bladet, så snart du bemærker, at den begynder at blive sløv. Når man tapetserer, bliver det klæbrigt (hvis ikke, bruger du for lidt lim). Hav rent vand og et rent

håndklæde ved hånden, så du kan tørre dine hænder af inden du rører ved tapetet.

Alle tapetruller har et mærke, der forklarer, hvordan tapetet skal sættes op. Symbolerne betyder følgende:



Det næste trin er at læse, hvordan du tapetserer din type af tapet.

Se hvilken tapettype du har, og spring frem til højre side. Nonwoven-, easy-up- og vinyltapeter kan findes på side 4-5. Papirtapet på side 6 og forlimet tapet på side 7.

Tapetsering af nonwoven-tapet / vinyltapet

Nonwoven-tapet er lavet af et uorganisk materiale, hvilket gør dem mere stabile og mindre skrøbelige end gamle klassiske papirtapeter. Nonwoven-tapet kaldes også "easy-up" eller "quick-up", og den store fordel er, at du limer det direkte på væggen, og selve tapetet er klar til opsætning så snart, at du pakker det ud. I dag er de fleste tapeter lavet af nonwoven-materialer.



1. Rul tapetlimen på væggen - to tapetbredder ad gangen. Spar ikke på limen, men sørg for, at hele overfladen er jævnt våd, ellers kan der opstå luftbobler. Brug en pensel til at påføre limen ved kanter og på lister.



2. Brug et vaterpas til at kontrollere, at det første stykke sidder lige.



3. Det karton som rullerne kommer i, fungerer som en beholder og til at beskytte rullerne. Lad kartonen stå på gulvet med tapetrullen i, og træk tapetet op mod væggen, og begynd at fastgøre tapetet i loftet uden at afskære i bunden. Fastgør tapetet med et par centimeters overlap til listen og skær derefter til i kanten. Hvis dit tapet er lavet efter mål, skal du sætte det op uden overlap.




4. Brug en børste (til fototapet) eller tapetværktøjer (til standardtapet) for at glatte overfladen af væggen ud. Stryg nedad. Hvis der er lim på værktøjet, skal du straks tørre det af med en ren og våd klud. **Sørg for at undgå luftbobler!**



5. Skær kanten til i bunden, hvis tapetet ikke er lavet efter mål. Du kan bruge tapetskraberen til at se om kanten er lige, og at du ikke skærer for meget af.



6. Kontroller at den lim, du påfører til den næste rulle, ikke er udtørret. Tilføj mere lim, hvis nødvendigt. Vær især opmærksom på, at limen ikke fjernes fra kanten ved den forrige rulle. Afslut med en pensel hvis dette er nødvendigt.

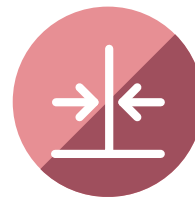

7. Den næste rulle sættes i kant til kant med den første. Hvis den rulle, du netop har sat op, er bleven skæv eller fyldt med luftbobler, skal du løfte eller fjerne hele rullen og starte fra punkt 1 igen. Hvis du forsøger at vride rullen, er der en risiko for, at den bliver bøjet eller at der opstår luftbobler, og så bliver den næste kant også skæv.



8. Godt arbejde! Fortsæt på samme måde, indtil alt tapetet er på plads!

Tapetsering af papirtapet

Når du sætter papirtapet op, har du brug for en arbejdsflade til at lime vævene, helst et tapetbord. Papirtapet svulmer op, når det limes og krymper, når det tørrer, så det er vigtigt, at de får lov til at svulme op i mindst 10 minutter, før det sætter sig, og at det er sat op med et 2-3 millimeters overlap. Når du tørrer lim fra toppen af et papirtapet, må du ikke gnide, da tapetet ellers kan risikere at gå i stykker.



1. Skær rullerne til. Mål væghøjden, og tag højde for mønsterhøjde og mønstertilpasning og hav ca. 3 centimeters marginal øverst og nederst.



2. Anbring rullerne på tapetbordet med bagsiden opad og start med at rulle den øverste. Spar ikke på limen, hvis en overflade har tid til at tørre eller efterlades tør, opstår der hurtigt en luftboble.



3. Det limede tapet foldes mod midten og skal ligge og svulme op i ca. 10 minutter (tiden kan variere mellem forskellige mærker, læs rullemærkningen for en sikkerhedsskyld).



4. Anvend et vaterpas, så den første rulle kommer til at hænge lige. Hvis en rulle hænger skævt, skal du fjerne den hele og sætte den op på ny. **Hvis du forsøger at vride rullen, kan det blive boblende eller gå i stykker.**



5. Stryg papirtapetet med en tapetbørste. Arbejd fra midten mod kanterne. **Vådt tapet er skrøbeligt, så sørg for at børste forsigtigt.**



6. Skær kanterne til øverst og nederst.



7. Den næste rulle sættes op med 2-3 millimeters overlap.



8. Godt arbejde! Fortsæt på samme måde, indtil alt tapetet er på plads!

Tapetsering af forlimede tapeter

Forlimet tapet har et tørt lag lim på bagsiden, når du modtager dem. Du skal aktivere limen med lidt vand. Du behøver hverken lim eller en pensel! Hvis vægunderlaget er meget porøst, anbefaler vi stadig, at du limer for med fortyndet tapetklist, ellers vil væggen absorbere limen fra det forlimede tapet, og derefter kan tapetet løsne sig.



1. Skær rullerne, 5 cm ekstra er velegnet til små snit. Tag højde for eventuel mønstertilpasning.



2. Aktiver limen med vand, enten i en spand eller med en sprayflaske.

Valgmulighed 1: Fyld en spand med vand og rul rullerne ud, med bagsiden udad. Læg en rulle i spanden og rul den langsomt ud på tapetbordet. **Valgmulighed 2:** Anbring rullen på tapetbordet med bagsiden vendt udad og sprøjt med rigeligt vand. Vær forsigtig med at gøre hele tapetet vådt.



3. De våde ruller foldes sammen med limsiden indad. Fold mod midten og vent et par minutter til, at limen aktiveres.



4. De fleste forlimede tapeter sættes kant i kant, da de ikke svulmer op. Sørg for at læse på rullemærkningen, hvad der gælder for dit tapet.



5. Brug en tapetbørste til at stryge over tapetet og undgå luftbobler.



6. Brug et lod, så den første rulle hænger lige. Hvis en rulle hænger skævt, skal du fjerne det hele og lægge det om igen. **Hvis du prøver at vride rullen, kan det blive boblende eller gå i stykker.**



7. Forlimet tapet skæres til, når alle ruller er på plads. Brug en lineal i stål eller en glittespartel til at få lige kanter og holde tapetet nede. Skær gerne en halv centimeter ned, så tapetet overlapper listen.



8. Godt arbejde! Fortsæt på samme måde, indtil alt tapetet er på plads!