

Välkommen till oss på familjetapeter

För oss är du speciell - stort tack för förtroendet! Du har väl inte missat att du som kund har förtur till tjänsten "färdigt på vägg", där någon av våra 1700 kvalitetssäkrade målare kan hjälpa dig. Boka snabbt och enkelt på www.familjetapeter.se/fardigt-pa-vagg

Användbara tips innan du sätter igång med tapetseringen


I den här broschyren finns en tapetguide, ägna gärna ett par minuter åt att läsa igenom den. Det kommer att spara både tid och energi och inte minst förenkla uppsättningen av ditt val av tapeter. Det kan vara bra att veta att hanteringen av de vanligaste så kallade nonwoven- och easyuptapeter skiljer sig åt från papperstapet och förklustrade tapeter! Börja med att läsa de allmänna tips och råd som står på sida 2-3 och sedan den specifika sidan för just din tapet:

- Nonwoven-, easy-up- och vinyltapeter - sida 4-5
- Papperstapeter - sida 6
- Förklustrade tapeter - sida 7

Har du valt vårt genomtänkta verktygskit och/eller att vi ska anpassa lim är det bara att sätta igång. Om inte framgår det i guiden vad du behöver. Missa inte att den miljösmarta tapetkartongen med fördel kan användas vid uppsättning när man rollar limmet direkt på väggen, se nedan.



Dra bort den markerade slitsen

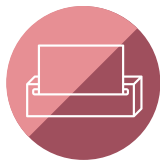

Trä våden genom öppningen med mönstersidan mot väggen



Enklare uppsättning och tapeten är skyddad under hela uppsättningen

Njut och glöm inte att våra besökare älskar att se ditt färdiga rum på #familjetapeter.

Kram från oss på familjetapeter

i Observera att dessa guider är generella rekommendationer och varumärkesspecifika undantag kan förekomma. Därför är det alltid varumärkets specifikationer som gäller i första hand och är du osäker läs även och följ leverantörens guide. Vi friskriver oss från eventuella fel i uppsättning, förarbete och eller merkostnader i samband med detta i de fall det förekommer varumärkesspecifika undantag. Är du osäker, tag alltid hjälp av en professionell hantverkare.

Tips på hur du kan använda överblivna tapetbitar

Rama in en överbliven tapetbit

Tapeter är verkligen ett hantverk och passar perfekt som motiv i tavelväggen. Har du någon överbliven ram liggandes hemma? Skär ut tapetbiten enligt ramens mått, rama in och häng upp. Inspirerande enkelt va?

Anteckningsbok - använd tapeten som ett fint omslag

Fyra enkla steg för att göra en fin anteckningsbok, till dig själv eller någon du tycker om. Du behöver lite överbliven tapet, ett tjockare A4-papper, lim, skrivarpapper i A4-storlek och en häftapparat.

Steg 1 - Klipp ut tapetbiten i A4-storlek (använd ett A4-papper som mall)


Steg 2 - Limma på ena sidan av det tjockare A4-pappret. Fäst tapetens baksida på det limmade A4-pappret. Nu har du fixat ett schysst omslag.

Steg 3 - Vik så många skrivarpapper du vill ha i anteckningsboken (förslagsvis 10 papper) till A5-storlek, vik även det tjockare A4-pappret med den pålimmade tapetbiten (omslaget) till ett A5-papper.


Steg 4 - Sätt i de vikta skrivarpapprena inuti omslaget. Vik ut omslag + skrivarpapper till ett A4 och häfta 2st häftstift i mitten. Klart!

Kuvert


Vik ett kuvert av en överbliven tapetbit. Vem blir inte glad av ett handskrivet brev i brevlådan?

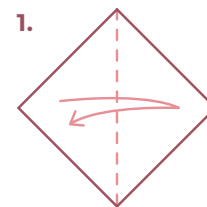

1. Vik pappret på mitten

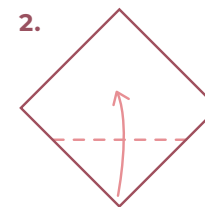

2. Vik upp underdelen av pappret

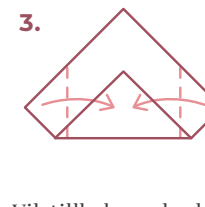

3. Vik tillbaka nederdelen. Vik sedan in den vänstra och högra pappersdelen



4. Limma på undersidan och vik sedan upp underdelen.

Presentpapper

Använd de överblivna tapetbitarna till att slå in paket. Använd gärna ett matchande paketsnöre. Magiskt fint och inspirerande enkelt!

Tapetguide

allmänna tips & råd

Läs denna sida först innan du börjar tapetsera, det kommer spara tid och ge ett bättre resultat.

Du behöver

- Lim (anpassat för din tapet)
- Hink/tråg
- Roller
- Pensel
- Lod
- Tapetverktyg/tapetborste
- Kniv/brytkniv
- Linjal
- Rent vatten
- Trasor/handdukar
- Tvättsvamp
- Tapettråg (kartong går bra)
- Stege
- Tapetbord (till papperstapeter)

Förarbete

Ojämnheter på väggen?

Skruvhål och andra ojämnheter spacklas över. Slipa när spacklet har torkat och damma av väggen och rummet så att det är rent.

“Syftet med förarbetet är att ha en vägg som är slät, torr och ren.”

Är väggen målad?

Om väggen har en mörk färg kan den komma att lysa igenom den nya tapeten. Vi rekommenderar då att grundmåla väggen innan. Alternativt kan man tvätta väggen med målartvätt och låta torka.

Om färgen flagnar behöver väggen slipas först. Om väggen är väldigt blank, använd sandpapper för att göra ytan mer fästvänlig för tapeten. Glöm inte att damma av väggen efteråt.

Har väggen redan en tapet?

Ta bort all tapet som sitter löst och slipa och spackla skarvar om det finns sådana. Ett tips är att knacka med fingrarna lätt här och där på väggen. Om ljudet är helt stumt kan det vara luft under, tapeten sitter alltså löst och behöver tas bort. Om man tapetserar över en gammal tapet som är lös blir det lätt bubblor.

Struktur-, vasstapeter och liknande bör tas bort helt.

Frågor och svar

Vart ska jag börja?

Om väggen/rummet har ett fönster eller en dörr börjar du där och tapetserar i kanten av fönstret eller dörren.

Hur tapetserar jag ett hörn?

För att få ett stabilt hörn som inte spricker behöver tapeten överlappa hörnet med ca 1 cm. När du närmar dig ett hörn, mäter du hur långt det är kvar från vådens kant till hörnet. Mät både uppe och nere. Om måtten är olika, använd det största måttet. Lägg till en centimeter för att tapeten ska nå runt hörnet. Skär till våden som ska överlappa hörnet med tapetkloss och tapetlinjal, spara delen som blir över till nästa moment. Stryk lim på väggen och fäst våden som ska gå över hörnet. Fäst tapeten så att den överlappar hörnvåden så nära hörnet som möjligt. Kontrollera att våden blir rak och att mönsterpassningen stämmer. Släta ut med tapetverktyget.

Tryck till så att den fäster ordentligt i hörnet.

Nonwoventapet som ser fläckig ut?

Nonwoven är ett genomsläppligt material och fuktfläckar på tapeten försvinner när limmer torkar. OBS! Tänk på att limfläckar på framsidan av tapeten måste tas bort direkt med fuktig svamp.

Vill du hellre luta dig tillbaka?

Köp tjänsten “färdigt på vägg” Låt de 1700 proffsen på Sandå Måleri fixa uppsättning och målning! Ring 010-405 22 22

Tapetsering över eluttag.

Var noga med att först stänga av elen i rummet. Ta sedan bort dosorna över eluttagen.

Vädra lagom!

Ett nytapetserat rum bör inte vara helt tillstängt, men inte heller ha drag eller extrema temperaturer.

Torktid

Se till att tapeterna hinner torka minst ett dygn innan du ställer möbler mot dem och 2-3 dygn innan du sätter upp tavlor eller hyllor.

Tips!

Dubbelkolla att tapetrullarna har samma batchnummer. Vid köp av en fototapet, dubbelkolla motivet och i vilken ordning våderna ska sitta samt att det inte är något tryckfel.

Om det kommer lim på tapetens framsida eller mellan skarvarna, torka bort det direkt med en fuktig svamp.

Tapetkniven behöver vara vass, se till att byta blad så fort du märker att den börjar bli slö. När man tapetserar blir det kladdigt (om inte så använder du för lite lim). Ha rent vatten och en ren handduk tillgänglig så att du kan torka av dig innan du tar i tapetvåder.

Alla tapetrullar har en etikett som förklarar hur tapeten ska sättas upp. Det här betyder symbolerna:



Härligt! Nästa steg är att läsa hur man tapetserar just din tapet.

Titta vad du har för tapettypp och hoppa till rätt sida. Nonwoven-, easy-up- och vinyltapeter hittar du på sida 4-5. Papperstapeter på sida 6 och förklustrade tapeter på sida 7.

Tapetsering av nonwoventapet / vinyltapet

Nonwoven-tapeter är tillverkade av ett oorganiskt material vilket gör dem till formbeständiga och mindre känsliga än gamla klassiska papperstapeter. Nonwoven-tapeter kallas även för "easy-up" eller "quick-up" och den stora fördelen är att du limmar direkt på väggen, tapeten i sig är klar att sätta upp i samma stund som du packar upp den. Idag är de flesta tapeterna tillverkade i nonwoven-material.



1. Rolla tapetlimmet på väggen över två vådbredder i taget. Snåla inte med limmet utan se till att hela ytan är jämnvåt, annars kan det bli bubblor. Använd en pensel för att fylla i med lim vid kanter och lister.



2. Använd ett lod för att kontrollera att första våden sitter rakt.



3. Kartongen som rullarna kom i fungerar som tråg och för att skydda våderna. Låt kartongen stå på golvet med tapetrullen i, dra upp tapeten mot väggen och börja fästa tapeten vid taket utan att skära av nertill. Fäst våden med någon centimeters överlapp mot taklisten och skär sedan till kanten. Om din tapet är måttbeställd sätter du upp den utan överlapp.




4. Använd borste (för fototapeter) eller tapetverktyg (för standardtapeter) för att släta ut våden på väggen. Stryk nedåt-utåt. Om det kommer lim på verktyget, torka av det direkt med en ren och våt trasa. **Var noga med att undvika luftbubblor!**



5. Skär av kanten nertill om tapeten inte är måttbeställd. Du kan använda tapetskrapan för att se till att kanten blir rak och att du inte skär bort för mycket.



6. Kontrollera att limmet som du satt för nästa våd inte har torkat. Rolla på mer lim om det behövs. Var särskilt noga med att limmet inte strukits bort från kanten precis vid förra våden. Komplettera med pensel om det behövs.

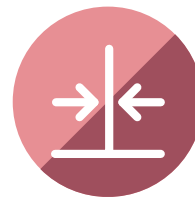

7. Nästa våd sätts kant i kant med den första. Om våden som du just har satt blev sned eller bubblig så lyft eller ta bort hela våden och sätt om den från punkt 1 igen. Om du försöker att vrida våden är risken att den blir böjd eller bubblig och då blir nästa kant också sned.



8. Bra jobbat, fortsatt på samma sätt tills all tapet är på plats!

Tapetsering av papperstapet

När du sätter upp papperstapeter behöver du en arbetsyta för att limma våderna, helst ett tapetbord. Papperstapeter sväller när man limmar dem och krymper när de torkar, därför är det viktigt att de får ligga och svälla minst 10 minuter före uppsättning och att de sätts med 2-3 mm överlapp. När du torkar bort lim från ovansidan av en papperstapet så gnugga inte, då kan tapeten gå sönder.



1. Kapa våderna. Mät vägghöjden, ta hänsyn till mönsterhöjd och mönsterpassning och ha cirka 3 cm marginal upptill och nertill.



2. Lägg våderna på tapetbordet med baksidan uppåt och börja rulla den översta. Snåla inte med limmet, om någon yta hinner torka eller lämnas torr blir det en luftbubbla sedan.



3. Den limmade tapeten viks ihop mot mitten och ska ligga och svälla i ca 10 minuter (det kan variera mellan olika varumärken, läs på rullens etikett för säkerhets skull).



4. Använd ett lod så att den första våden hamnar rakt. Om en våd hamnar snett, ta loss hela och sätt om den. **Om du försöker vrida våden kan den bli bubblig eller gå sönder.**



5. Stryk fast pappers-tapeten med en tapetborste, jobba från mitten ut mot kanterna. **Våta papperstapeter är ömtåliga, så se till att borsta varsamt.**



6. Skär rent kanterna upptill och nertill.



7. Nästa våd sätts med 2-3 mm överlapp.



8. Bra jobbat, fortsätt på samma sätt tills all tapet är på plats!

Tapetsering av förklistrade tapeter

Förklistrade tapeter har ett torrt limskikt på baksidan när du får dem. Du behöver aktivera limmet med vatten. Du behöver varken lim eller pensel! Om väggunderlaget är väldigt poröst rekommenderar vi ändå att du förklistrar med utspätt tapetklist, annars kan väggen suga åt sig limmet från den förklistrade tapeten och då kan tapeten lossna.



1. Kapa våderna, 5 cm extra är lagom för skärsmån. Ta hänsyn till eventuell mönsterpassning.



2. Aktivera limmet med vatten, antingen i ett tråg eller med sprayflaska.

Alt 1: Fyll ett tråg med vatten och rulla ihop våderna med baksidan utåt. Lägg en våd i tråget och rulla sakta ut den på tapetbordet. **Alt 2:** Lägg våden på tapetbordet med baksidan utåt och spraya rikligt med vatten. Var noga med att blöta hela tapeten.



3. De blöta våderna viks ihop med limsidan inåt. Vik mot mitten och vänta någon minut så att limmet aktiveras.



4. De flesta förklistrade tapeter sätts kant i kant eftersom de inte sväller. Var noga med att läsa på rullens etikett vad som gäller för just din tapet.



5. Använd en tapetborste för att stryka fast tapeterna och undvika luftbubblor.



6. Använd ett lod så att den första våden hamnar rakt. Om en våd hamnar snett, ta loss hela och sätt om den. Om du försöker vrida våden kan den bli bubblig eller gå sönder.



7. Förklistrade tapeter skärs rena när alla våder är på plats. Använd en ställinjal eller bredspackel för att få raka kanter och hålla ner tapeten. Skär gärna en halv centimeter ner så att tapeten överlappar listen.



8. Bra jobbat, fortsätt på samma sätt tills all tapet är på plats!